

Kontrolle der Batterien

AUS-Taste betätigen.

Leuchtdiode leuchtet nach 1 Sekunde für 0,5 Sekunden:
Batterien in Ordnung.

Leuchtdiode blinkt nach 1 Sekunde für 3 Sekunden in orange:
Batterien schwach.


Abhilfe:

- Batterien auf über 0°C erwärmen.
- Batterien bei nächster Gelegenheit erneuern.

Leuchtdiode leuchtet nach 1 Sekunde für 5 Sekunden in orange:
Batterien verbraucht.

Abhilfe:


- Batterien auf über 0°C erwärmen.
- Batterien erneuern.

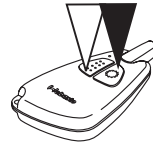

Betriebsanleitung Telestart T70



Webasto Thermosysteme GmbH
Postfach 80 - D-82132 Stockdorf - Hotline (01805) 93 22 78
Hotfax (0395) 55 92-353 - <http://www.webasto.de>

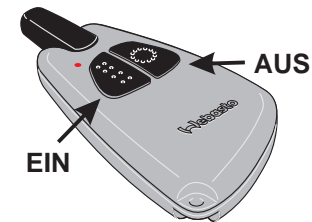


Allgemein

Mit dem Webasto-Telestart T70 können die Webasto-Heizgeräte
- Thermo Top, Thermo Top T, Thermo Top Z/C und Thermo Top E -
bis zu einer Entfernung von 600 m drahtlos ein- und ausgeschaltet werden.
Durch Modus-Änderung am Sender kann das Fahrzeuggebläse zum Lüften des
Fahrzeuginnenraumes in gleicher Weise ein- und ausgeschaltet werden.
Der Empfänger begrenzt die Einschaltdauer nach dem Einschalten durch den Sender.
Die maximale Reichweite wird im freiem Gelände erzielt. In bebautem Gelände ist mit
verminderter Reichweite zu rechnen.
Zu jedem Empfänger können 3 Sender angelehrt werden.

Telestart-Sender anlernen

1. Batterien in das Batteriefach des Senders einlegen.
2. Sicherung 1A (schwarz) aus dem Heizgeräte-Sicherungshalter entfernen
(Spannungsunterbrechung).
3. Mindestens 5 Sekunden warten.
4. Sicherung in Heizgeräte-Sicherungshalter einsetzen und innerhalb von 5 Sekunden
die AUS-Taste am Sender für mindestens 1 Sekunde betätigen.
5. Anlernen beendet.

Das Anlernen eines zweiten oder dritten Handsenders erfolgt in gleicher Weise.

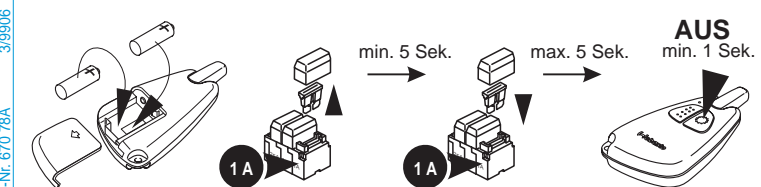

Modus-Heizen / Modus-Lüften

Der Sender ermöglicht die Wahl zwischen dem Modus-Heizen mit dem Heizgerät oder dem Modus-Lüften mit dem Fahrzeuggebläse. Werkseitig ist Modus-Heizen eingestellt.

Modus Prüfung

EIN- und AUS-Taste gleichzeitig innerhalb von einer Sekunde betätigen und halten.
- Leuchtdiode leuchtet rot = Modus-Heizen
- Leuchtdiode leuchtet grün = Modus-Lüften
Mit dem Loslassen der Tasten oder nach 10 Sekunden erlischt die Leuchtdiode.



Modus Einstellung

EIN- und AUS-Taste gleichzeitig innerhalb von einer Sekunde zweimal betätigen.
Mit dem ersten Betätigen der Tasten leuchtet die Leuchtdiode im eingestellten Modus.
Mit dem zweiten Betätigen wechselt die Leuchtdiode die Farbe und leuchtet bis zum Loslassen der Tasten.
Werden die EIN- und AUS-Taste länger als 1 Sekunde nicht betätigt, ist die Einstellung gespeichert.



Heizgerät oder Lüftung einschalten

Handsender mit der Antenne senkrecht nach oben halten und EIN-Taste 1 bis 2 Sekunden betätigen.



HINWEIS:

Im Modus-Heizen ist vor dem Verlassen des Fahrzeuges die Fahrzeugheizung auf "warm" zu stellen.
Das Fahrzeuggebläse ist im Modus-Heizen und Modus-Lüften bei 3-stufigem Gebläse auf die 1. und bei 4-stufigem Gebläse auf die 2. Stufe einzustellen.
Bei stufenlosem Gebläse auf mindestens 1/3 der



Heizgerät oder Lüftung ausschalten

Handsender mit der Antenne senkrecht nach oben halten und



HINWEIS:

Ist der Abstand zwischen Sender und Antenne im Fahrzeug kleiner 2 m, kann es zur Übersteuerung kommen und das Heizgerät oder die Lüftung läßt sich nicht ein- oder ausschalten.



Abhilfe: Antenne am Sender mit der Hand abdecken.

Prüfung und Einstellung der Einschaltdauer

Die Einschaltdauer des Heizgerätes oder des Fahrzeuggebläses kann am Sender in 10 Minuten-Schritten eingestellt werden. Die Einschaltdauer ist werkseitig auf 30 Minuten eingestellt.



HINWEIS:

Bei Thermo Top und Thermo Top T Heizgeräten ist im Heiz-Modus die Einschaltdauer von 20 oder 30 Minuten einzustellen.
Bei Thermo Top Z/C und Thermo Top E Heizgeräten empfehlen wir die Heizzeit entsprechend der Fahrzeit einzustellen.
z.B. Fahrzeug wird für Fahrten zur Arbeit und zurück eingesetzt.
Bei einer Fahrzeit von ca. 30 Minuten (einfache Strecke) empfehlen wir, die Einschaltdauer auf 30 Minuten einzustellen.

Prüfung der Einschaltdauer

EIN- und AUS-Taste innerhalb von einer Sekunde gleichzeitig dreimal kurz nacheinander betätigen.



HINWEIS:

Der erste, unmittelbar mit dem dritten Betätigen beider Tasten erscheinende Blinkimpuls ist mitzuzählen.




Die Leuchtdiode blinkt entsprechend der eingestellten Einschaltdauer.

Anzahl Blinkimpulse	1	2	3	4	5	6
Einschaltdauer	10 Min.	20 Min.	30 Min.	40 Min.	50 Min.	60 Min.

Einstellung der Einschaltdauer

Mit dem Betätigen der AUS-Taste wird die nächste Einschaltdauer aufgerufen.
Die Einschaltdauer wird gespeichert, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste betätigt wird oder sobald die EIN-Taste betätigt wird.

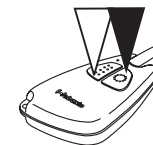

Zurück zur Grundeinstellung

EIN- und AUS-Taste gleichzeitig ca. 10 Sekunden betätigen bis die Leuchtdiode erlischt.

