

### Проверить и установить длительность включения

Длительность включения отопительного устройства или вентилятора авто мобиля может устанавливаться на передатчике шагами по 10 минут. На заводе длительность включения устанавливается на 30 минут.




#### Указание:

На отопительных устройствах Thermo Top и Thermo Top T установить в режиме отопления длительность включения 20 или 30 минут. На отопительных устройствах Thermo Top Z/C и Thermo Top E рекомендуется установить время отопления в соответствии со временем поездки. Например, автомобиль используется для поездки на работу и обратно.

### Проверить длительность включения

Одновременно нажать три раза в течение одной секунды кнопки "ON" и "Off".

3 x

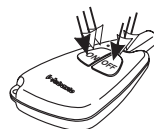

**Указание:**  
Первый мигающий импульс, возникающий непосредственно при третьем нажатии обеих кнопок, необходимо считать вместе с другими.

Светодиод мигает в соответствии с установленной продолжительностью вк


количество мигающих импульсов	1	2	3	4	5	6
длительность включения	10 мин.	20 мин.	30 мин.	40 мин.	50 мин.	60 мин.

### Установить длительность включения

Нажатием на кнопку "Off" вызывается следующая длительность включения.

Записать в память установку:


- 10 секунд не нажимать ни на одну из кнопок или
- нажать на кнопку "ON"

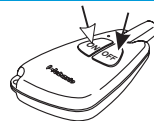

### Возврат к заводской настройке

Нажать одновременно в течение около 10 секунд на кнопки "ON" и "Off" до тех пор, пока не погаснет светодиод.

Установка на заводе: режим-отопления, 30 минут

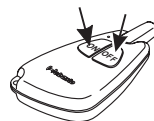


### Контроль батарей

Нажать кнопку "ON" или "Off".

батареи	светодиоды	мероприятия
потребляет	мигает 5 секунд оранжевого цвета	- заменить батареи


ИЛИ

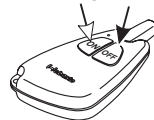

## Инструкция по эксплуатации Telestart T80

# Webasto

Webasto Thermosysteme International GmbH  
Postfach 80 - D-82132 Stockdorf - телефон (01805) 93 22 78  
факс (0395) 55 92-353 - http://www.webasto.de

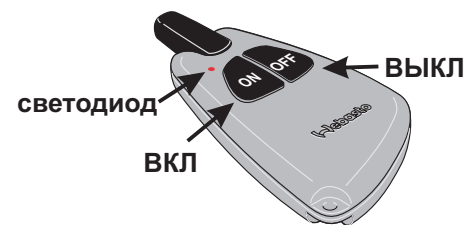

### Общая информация

Многоуважаемый клиент фирмы Webasto !

Мы исходили из того, что Вы получили полную информацию и все необходимые разъяснения по обслуживанию и способу работы Telestart T80 в мастерской/сервисном пункте, где производилась его установка. В данной инструкции по эксплуатации мы бы хотели ещё раз дать Вам обзор по пользованию и применению Telestart T80.


### Применение

С помощью Webasto-Telestart T80 можно дистанционно управлять включением и выключением отопительных устройств фирмы Webasto - Thermo Top, Thermo Top T, Thermo Top Z/C и Thermo Top E - или вентилятора автомобиля на расстоянии до 600 м. Telestart сообщает о приёме сигнала. Для включения вентилятора автомобиля (вентиляция внутреннего пространства автомобиля) необходимо изменить режим передатчика. После включения посредством передатчика приёмник ограничивает длительность включения. Максимальная дальность действия достигается на свободной местности. Но в застроенной местности следует принимать в расчёт заниженную дальность действия.

### Обучить Telearstart-передатчик

1. Вложить аккумуляторные батареи в гнездо для аккумуляторных батарей.
2. Вынуть предохранитель 1A (чёрный) из держателя предохранителя отопительного устройства (Прерывание напряжения).
3. Подождать не менее 5 секунд.
4. Вставить предохранитель в держатель предохранителя отопительного устройства и за 5 секунд нажать в течение не менее 1 секунды на кнопку - "Off" передатчика
5. Обучение закончено.

Обучение второго или третьего ручного передатчика производится аналогичным образом.

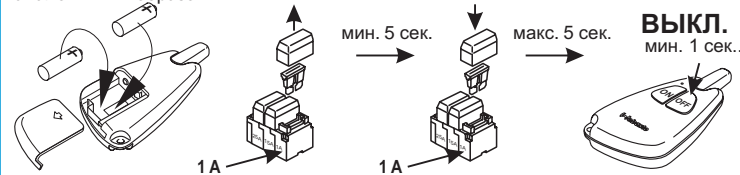

### Проверить режим


Нажать одновременно на кнопки -"ON" и -"Off" и держать их в нажатом состоянии.

Светодиод горит:

красным светом = режим-отопления  
зелёным светом = режим-вентиляции

Светодиод гаснет:

- при отпускании кнопок или
- спустя 10 секунд

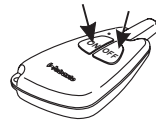


### Сменить режим

Одновременно в течение одной секунды два раза нажать на кнопки -"ON" и -"Off".

При втором нажатии светодиод меняет цвет и горит до отпускания кнопок.

При отпускании кнопки новый режим записывается в память.

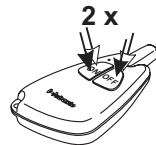

### Обратная сигнализация передатчика при включении и в выключении

Светодиод на передатчике вспыхивает на 2 секунды:  
красным светом = режим-отопления  
зелёным светом = режим-вентиляции

Сигнал был принят и отопительное устройство/вентилятор автомобиля включены или выключены

Светодиод на передатчике мигает в течение 2-х секунд

Сигнал не был передан безошибочно. После смены места стоянки повторить процесс передачи ещё раз.


### Включить отопительное устройство или вентиляцию

Ручной передатчик с антенной держать вертикально и в течение 1-2 секунд нажать на кнопку - "ON".

Затем происходит обратная сигнализация устройства Telearstart. Светодиод на ручном передатчике указывает, был ли принят сигнал. После сигнала производится индикация работы отопительного устройства или вентиляции при помощи коротких мигающих сигналов (каждые две секунды).

Индикация работы гаснет:

- после окончания длительности включения
- после отключения с помощью Telearstart.




### УКАЗАНИЕ:

В режиме отопления необходимо перед выходом из машины установить отопление автомобиля на "тепло" ("warm"). Вентилятор автомобиля в режиме отопления и вентиляции при 3-х-ступенчатом вентиляторе установить на 1.-ю ступень и при 4-х-ступенчатом вентиляторе на 2.-ю ступень. При вентиляторе с плавной регулировкой необходимо установить его на 1/3 мощности.

### Выключить отопительное устройство или вентиляцию

Ручной передатчик с антенной держать вертикально и в течение 1-2 секунд нажать на кнопку -"Off".

Затем происходит обратная сигнализация передатчика.



### Выключение с помощью переключателя

Если отопительное устройство было включено с помощью Telearstart, то необходимо один раз нажать на переключатель.

### Включение и выключение переключателем

Индикация работы отопления или вентиляции при неработающем двигателе производится на переключателе.

Отопление при неработающем двигателе = постоянное освещение  
Вентиляция при неработающем двигателе = мигающее освещение

### УКАЗАНИЕ:

При включении с помощью переключателя всегда выбирается режим и длительность включения (отопления или вентиляции при неработающем двигателе), которые последними использовались с помощью Telearstart T80.

### Включение с помощью часов предварительной установки

Индикация режима работы производится на часах предварительной установки. Освещение дисплея включено.

### УКАЗАНИЕ:

При включении с часами предварительной установки всегда выбирается режим (отопления или вентиляции при неработающем двигателе), который последним использовался с помощью Telearstart T80. Длительность включения определяется, однако, часами предварительной установки.

### Выключение с помощью часов предварительной установки

Если отопительное устройство было включено с помощью Telearstart, то для выключения отопительного устройства необходимо дважды нажать на кнопку отопления мгновенного действия.